


HILTI ウレタンディスペンサーの扱い方

●扱うときは、必ず手袋着用
(手につくと、洗ってもなかなか
取れません)

●硬くなるまで捻じ込んだら、
90度ほど緩めてください
(完全に捻じ込んだままだと、
外れなくなることがあります。)

●なるべく取り付ける前に、
缶だけで良く振ってください
●装着した状態でふるときは、
ここを押さえながら

●このように持ちながら、よ
く振ってください
(装着部分に過剰に力が加
わることを避けるため)

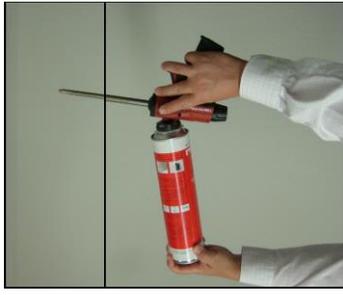

●逆さまには使えません
(ガスだけ抜けてしまいます)

●使用しないときは、シッカリ締めて
トリガーが何かに接触して、空気が混
入するのを避けるため

●1,2ヶ月間保管するときは洗浄不要、このままで
(天地無用、直射日光を避け、常温で)



※重要

ときどき(1,2ヶ月ごとに)、勢い良く吐出(3秒間ほど)してやれば、更に長期間、このままで保管できます。
空になった缶を着けたままにするのは、絶対避けてください。
缶の交換をする時は、良く振った缶へ1分以内に着け換え、直ちに3秒間勢い良く吐出してください。
(混入した空気を追い出すため) そうすれば、缶交換時のガン内部の洗浄は不要です。

洗浄が必要なとき

→ 缶容量は正常にあるのに、吐出の勢いが明らかに無くなって来たら洗浄
(ヘビーユーザーに起こりやすい状況)

洗浄するときは、

- 2ヶ月以上、使わないというときは洗浄
- ガンクリーナーを取り付け
- 吹き出し物が完全に綺麗になるまで、吐出しつづける
- 一旦、吐出をやめ、ガンクリーナーを着けたまま、30分ほどおく
- 再び、噴出し物が完全に綺麗になるまで吐出する。
- ガンクリーナーを取り外し、ガン内部に残ったクリーナーを完全に排出して保管(クリーナーが残ると、パッキンを傷めます)

フォーム缶を着けた時は、、

『直ちに』フォームを勢い良く、約3秒間吐出し、ガン内部の空気を追い出す